CELER
PROFESSIONAL LIGHTING

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

TRACKLIGHT FLOW C2
15W y 30W





1. PRECAUCIONES

1. Desconecte el suministro eléctrico antes de iniciar la instalación.
2. La instalación y mantenimiento debe realizarlas un profesional.
3. No desmonte la luminaria mas allá del reflector o del accesorio UGR (reemplazables por el usuario).
4. El proyector incorpora equipo de alimentación: conecte directamente al carril.
5. Mantenga apagado el proyector durante la instalación, mantenimiento o sustitución.
6. Cumpla con la normativa vigente en la instalación del proyector.
7. No instale la luminaria en zonas húmedas ni permeables.
8. No cubra la luminaria con ningun tipo de material.
9. No pinte ni barnice el proyector.

2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie y revise la instalación regularmente (6 meses) para un uso eficiente y seguro.
2. Use un paño de microfibra ligeramente humedecido en agua. Después seque con un paño suave.
3. No use disolvente, gasolina u otros productos químicos para limpiar el proyector.

E IP 20 CLASE II CE RoHS

CELER
PROFESSIONAL LIGHTING

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	7100045120	7100045121	7100045122	7100045123	7100045125	7100045126	7100045127	7100045128	7100045130	7100045132	7100045131	7100045133
Color	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco
Tª color (K)	3.000		4.000		3.000		4.000		3.000		4.000	
Regulable	No				No				Sí DALI 2			
Potencia	15 W				30 W				30 W			
Flujo lum.	1.500 lm				3.000 lm				3.000 lm			
Alimentación	230 VAC 50 Hz											
Factor Pot.	> 0,9											
IRC	> 80											
Apertura	38º											
Protección	IP20 / IK06											
Material	Aluminio y vidrio											
Vida útil est.	50.000 h L70											
Tiempo enc.	<0,5 s											
Flicker	Flicker Free (Sin Parpadeo)											
Tipo de LED	Lumileds											
Peso neto	780 g				800 g				825 g			
Dimensiones	Ø82x107mm											
Tª trabajo	-20ºC ~ +35 ºC											

4. INSTALACIÓN

1

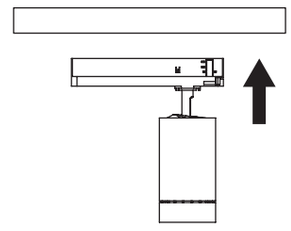

El proyector incluye equipo de alimentación dentro del adaptador. Coloque el adaptador en el carril prestando atención a la dirección de colocación.

2

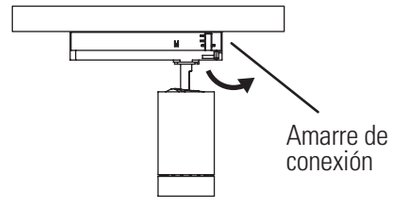

Seleccione el canal en el que funcionará el proyector.

3

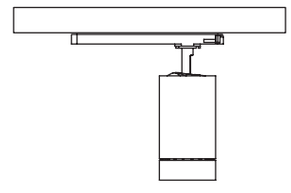

Antes de encender el proyector asegúrese de que ha quedado bien instalado. Encienda el interruptor cuando todo esté bien instalado. Recuerde que para soltar el proyector, el conector debe estar en posición OFF.