EMERGENCIAS CON AUTOTEST



Luminaria de emergencia autónoma de alta versatilidad. Posibilidad de instalación en superficie o empotrada (con accesorio); en interior o exterior; con un funcionamiento permanente o no permanente. Autonomía 1 hora.

ENEC 05

Consideraciones técnicas y de instalación
Consultar Anexo

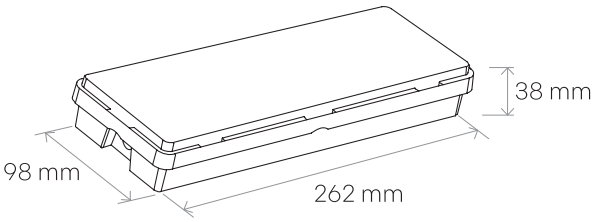

Cod.	W	Color	K	lm	Cap. Bat. (Ah)
7200010000	2,5	Blanco	6.500	60	0,4
7200010001	3			110	0,6
7200010002	3,3			150	1
7200010003	3,6			200	1
7200010004	4,8			300	1,5
7200010010	3,6	Negro		60	0,4
7200010011	4,8			110	0,6

Accesorios		
7200090000		Marco luminaria emergencia para empotrar
7200090100		Marco luminaria emergencia color negro
7200090001	1	Adhesivo PVC "SALIDA"
7200090002	2	Adhesivo PVC "SALIDA EMERGENCIA"
7200090003	3	Adhesivo PVC flecha lateral
7200090004	4	Adhesivo PVC flecha derecha salida
7200090005	5	Adhesivo PVC flecha izquierda salida
7200090006	6	Adhesivo PVC flecha abajo



6.500 K

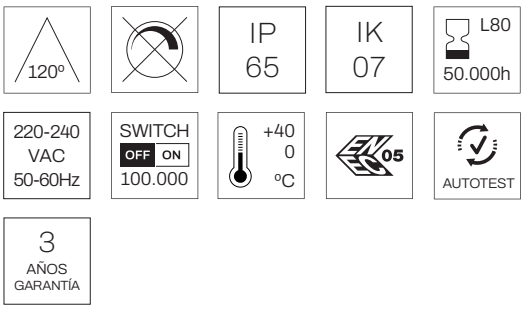

ANEXO TÉCNICO

EMERGENCIAS AUTOTEST

MÉTODO DE PRUEBA

Sistema de pruebas automático de emergencias que evita hacer revisiones facilitando la inspección visual de los LEDs.

A. Período de prueba automática

Cada 30 ± 2 días:
Realiza una prueba de 25-35 s. de duración.

Cada 180 ± 10 días:
Realiza una prueba de 30-35 minutos de duración.

Todas las funciones de comprobación vienen preconfiguradas de fábrica y no es necesario ajustarlas una vez instalado.

B. Estado del Indicador

- **Indicador verde:**

Cargando: El indicador verde parpadea lentamente.

Carga completa: Indicador verde fijo.

Inspección mensual (25-35 segundos):
El indicador verde parpadea a velocidad normal.

Inspección semestral (30-35 minutos):
El indicador verde parpadea rápidamente.

- **Indicador rojo:**

Batería desconectada: El indicador rojo parpadea lentamente.

Cortocircuito de la batería:
El indicador rojo parpadea a velocidad normal.

LED desconectado: El indicador rojo parpadea lentamente, el indicador verde es el habitual.

Cortocircuito del LED: El indicador rojo parpadea rápidamente, el indicador verde es el habitual.

C. Prueba manual y simulación de prueba automática

Pulse el interruptor TEST sin soltarlo	En el estado de alimentación principal: Pulse el botón para simular el estado de emergencia, suéltelo para restablecer la alimentación principal.
Pulse el botón de prueba 2 veces en 2 segundos	Prueba de 25-35 segundos de duración (simula la prueba mensual).
Pulse el botón de prueba 3 veces en 2 segundos	Prueba de 30-35 minutos de duración (simula la prueba anual).

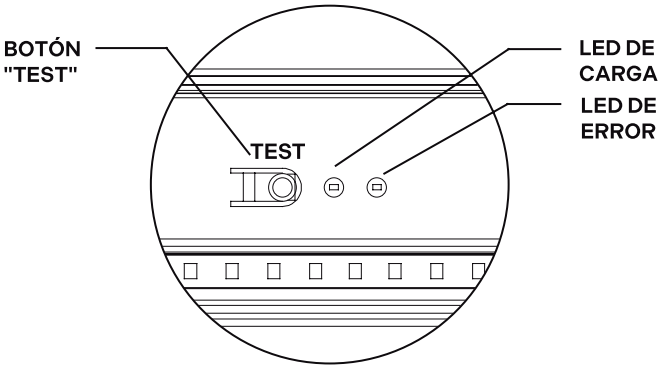

La batería no se puede cambiar. Cuando ya no cumpla su duración nominal de funcionamiento después del período de recarga correspondiente, deberá cambiarse la lámpara entera.

Para fuentes de luz no reemplazables:
La fuente de luz de esta lámpara no se puede sustituir; cuando llegue al final de su vida, deberá cambiar toda la lámpara.