Panasolar®
LED lighting

MANUAL DE INSTRUCCIONES
FAROLA LED SOLAR – ELCHE

LFSTSH50L4GL / LFSTSH100L4GL/ LFSTSH200L4GL / LFSTSH300L4GL



⚠ Para una correcta instalación y seguridad en el uso del producto, lee atentamente este manual antes de desembalarlo. Conserva este manual para futuras consultas.

⚡ **PRODUCTO ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR**. Para aumentar al máximo en rendimiento de la luminaria, es imprescindible instalarla en un lugar donde el Sol se proyecte directamente sobre el panel solar integrado, siendo la **orientación Sur** la más óptima y recomendada.

Este producto mantiene voltaje interno, incluso permaneciendo apagado o sin recibir carga solar. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no manipular el producto hasta pasados 20 minutos desde su apagado completo. La apertura y manipulación de la luminaria y sus componentes solo debe hacerse por personal cualificado. No desmontar, manipular o abrir partes internas del producto por riesgo de descarga eléctrica, incluso sin estar conectado.

MANTENIMIENTO

- Evita objetos afilados que puedan golpear o dañar la luminaria y sus componentes.
- Utiliza un paño seco suave para la limpieza de la superficie de la luminaria y del panel solar.
- Evita el contacto de la pantalla con sustancias corrosivas.
- Comprueba con regularidad la instalación de la luminaria, para evitar desajustes en el soporte del montaje.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones aquí detalladas.
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones de este manual.
- PANASOLAR® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones de la presente guía o si no fue realizada por personal cualificado.
- No cambiar la estructura de la lámpara o partes de la misma.
- Respetar siempre el grado de protección IP especificado para este producto.
- No emplear la luminaria en condiciones de temperatura fuera del rango especificado.
- No instalar la luminaria en sitios donde sea factible el sumergimiento parcial o completo de la misma.
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del cese de la garantía.

USO DEL MANDO A DISTANCIA

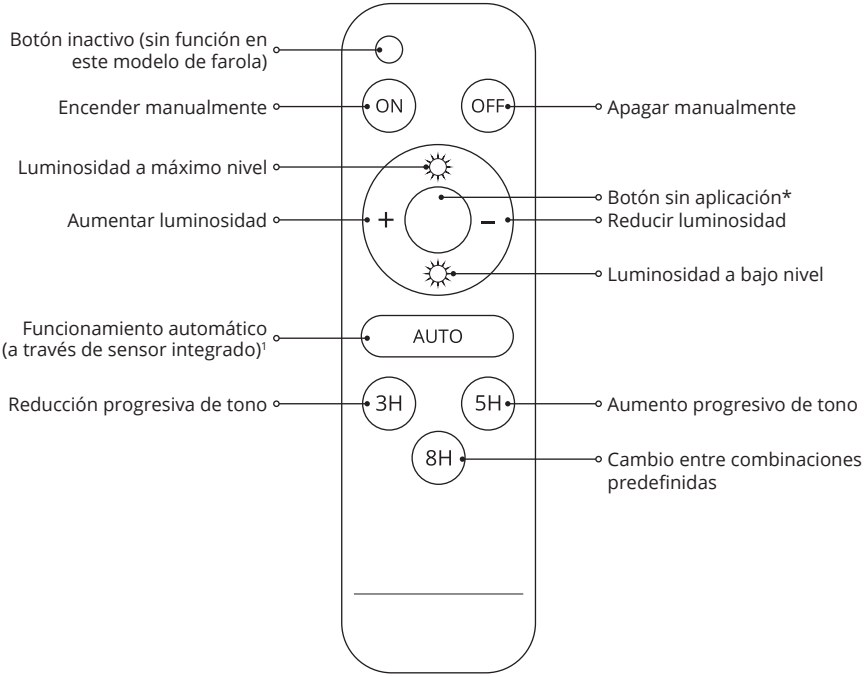

La farola LED funciona, por defecto, en modo automático, lo que le permite **encenderse automáticamente en cualquier situación de oscuridad y apagarse al detectar luz natural nuevamente**.

Para ello, bastará con **pulsar el botón AUTO del mando a distancia** y la farola LED trabajará de manera automática mientras no se le indique un funcionamiento diferente a través del mando a distancia.

Mediante dicho mando, es posible controlar la farola LED por completo, el cual permite encenderla y apagarla en cualquier momento, programar el apagado (función temporizador de 3 rangos) y regular la intensidad.

GARANTÍA

- Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertas por la garantía.
- Cualquier manipulación o modificación de la luminaria invalida la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a PANASOLAR® de una posible aplicación incorrecta.
- PANASOLAR® solo se responsabiliza de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas, y declinará toda responsabilidad por la aplicación inadecuada de las luminarias o lámparas empleadas, el incorrecto suministro eléctrico o no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
NIF/VAT: ESB85845675
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933, Móstoles, Madrid, España
Hecho en China