MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AUTOTEST

PRECAUCIONES

1. La instalación, las pruebas, el mantenimiento y el desmontaje de este producto deben ser realizados por profesionales para evitar problemas de seguridad.
2. Este dispositivo solo debe usarse en interiores. Manténgalo alejado del agua para evitar cualquier peligro.
3. Las piezas de plástico son materiales reciclables que pueden reciclarse una vez desguazadas; las placas de circuito impreso y las pilas son materiales especiales y deben enviarse al lugar designado para su eliminación para evitar la contaminación del medio ambiente.
4. Este es un producto de tipo empotrado, por favor no olvide desconectar la alimentación CA de 220-240V al instalar o reparar el aparato.

Este marcado indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ahí se podrán hacer cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	7200010020	7200010021
Tensión de red	220-240 V AC 50/60 Hz	
Potencia entrada	4 W	
Factor de potencia	0,4	
Corriente de entrada máxima	30 mA	
Batería (LiFPo4)	3,2V 1500mAh	
Vida de la batería	Hasta 4 años	
Prot. de la batería	Protección contra sobrecarga y sobredescarga	
Tiempo de recarga	24 h	
Duración mín. de emergencia	1 h	
Protección	IP20	
Fabricado de conformidad con	IEC 60598-2-22 ENEC	
Temp. de func.	ta: 0ºC ~ +40 °C	
Garantía	3 años	
Clase	Clase II	
Luminosidad de emergencia (lm)	160	
Método de instalación	Montaje en pared	
Dimensiones externas	Ø181*150*28	181*87*28


CELER
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS


INFORMACIÓN DE PRODUCTO


Este producto es una luz de emergencia empotrada con botón de prueba e indicador. Tiene funciones como la protección de sobrecarga, sobredescarga, la prueba automática y prueba manual. El diseño del producto cumple con los requisitos de los estándares EN55015, IEC 61347-1, IEC 61347-2-7, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN61000-3-3 y EN61000-3-3.


MÉTODO DE INSTALACIÓN


1. Apague la alimentación de CA de 220-240 V.
2. Instale los tornillos de expansión en la pared con un espacio de 130 mm. (FIG. 1).
3. El cable como se requiera, preste atención a la posición (L) y (N), (FIG. 2).
4. Fije la lámpara en los tornillos de expansión (FIG. 3).
5. Conecte la alimentación CA de 220-240V, el indicador verde parpadeará mostrando que la instalación ha sido completada.

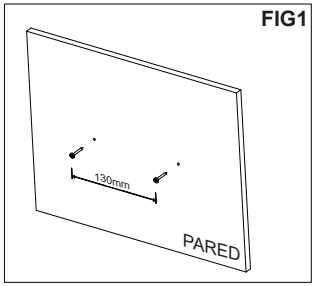


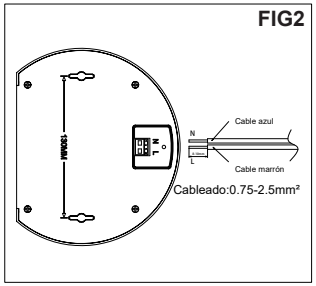

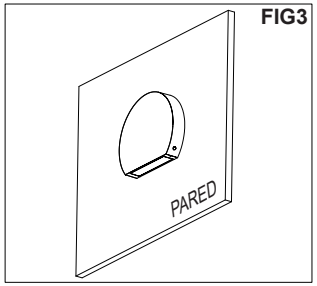

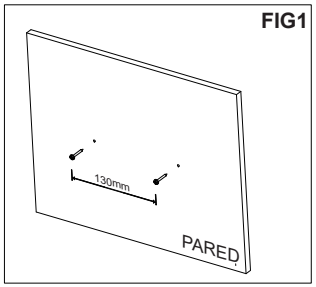

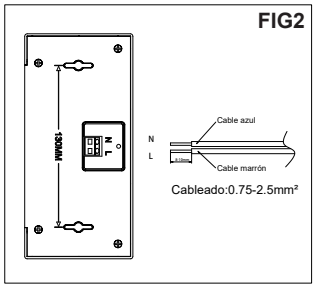

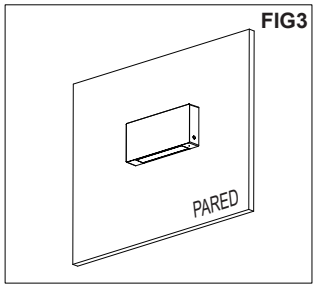

FUNCIÓN DE PRUEBA AUTOMÁTICA

Esta luz es luz de emergencia de prueba automática, lleva a cabo un proceso de prueba a tiempo. Comprobación de posibles anomalías en sus parámetros de funcionamiento. Se incluyen pruebas semestrales y mensuales.

Prueba mensual: La prueba se realiza cada mes. Dura aproximadamente 30 segundos cada 30 días. El dispositivo se alimenta mediante una batería y se comprueba el funcionamiento general. Durante esta prueba, el indicador verde parpadeará a una velocidad media.

Prueba semestral: La prueba se realiza cada 6 meses. Dura aproximadamente 60 minutos cada 180 días. El dispositivo se alimenta mediante una batería y se comprueba el funcionamiento general y la duración. Durante esta prueba, el indicador verde parpadeará a una velocidad rápida.

DESCRIPCIÓN DE INDICADOR

Indicador	Color	Parpadeo verde medio	Parpadeo verde rápido	Parpadeo verde lento	Verde fijo	Parpadeo rojo
	Estado	Prueba mensual	Prueba semestral	Batería cargand	Batería cargada por completo	rápido Fallo

CELER
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Made in China

CELER Brass and Fittings S.L. - Av. Alcalde Caballero 16, Pol. Cogullada, 50014 Zaragoza