Foco LED Solar de Exterior Ebro

Por favor tome tiempo para leer el prospecto detenidamente y consérvelo para futuras referencias

Diagrama:

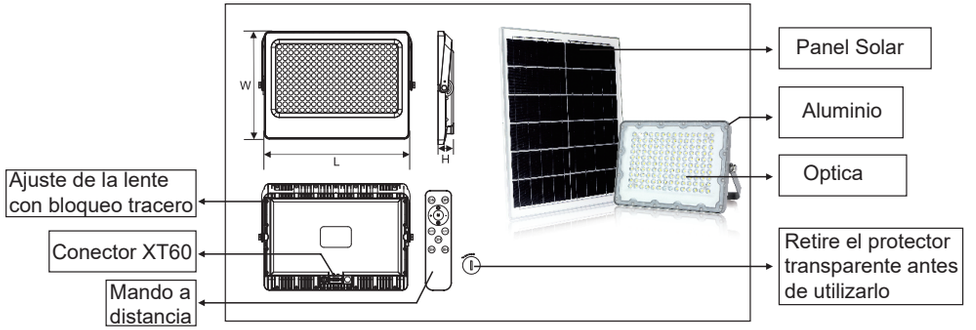

Especificaciones:

Cuerpo del Foco	**Potencia**	100W	200W	300W	500W
	Tipo Lampara	LED 5050			
	Tamaño	240x173x41mm	272x198x41mm	353x253x41mm	426x300x41mm
Batería	**Capacidad**	15000mAh	25000mAh	50000mAh	75000mAh
	Material	**Bateria LiFePO4**			
Panel Solar	**Potencia**	**5V/15W**	**5V/25W**	**5V/40W**	**5V/60W**
	Material	**Monocrystalline**			
	Tamaño	**350x210x17mm**	**350x350x17mm**	**350x400x17mm**	**350x535x25mm**
Temperatura de color		6000K			
CRI		⩾80			
Nivel de protección (conformidad)		IP65			
Temperatura de trabajo		**-20ºC +50ºC**			

Caracteristicas:

- El tiempo de carga con el panel solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores que pueden afectar el tiempo de carga debido a procesos de uso y condiciones climáticas regionales.
- Tiempo de descarga, modo 100% las primeras 3 horas, 60% en las siguientes 3 horas, mientras que las últimas 4 horas seriá un 30-40% de la luz.
- Función de temporización: 3H, 5H, 8H.
- Modo de ajuste del brillo.
- Uso recomendado del modo automático "AUTO".
- Después de la instalación se ejecuta por defecto en modo automático.
- Modo automático: todo el Foco se puede controlar de forma adaptativa de acuerdo con la capacidad de la batería.

Información de Seguridad Importante

- No deseche la batería en la basura. Esto puede provocar una explosión.
- No exponga el Foco al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar.
- No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni ilumine a los ojos de otra persona.
- Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar que se caiga de una escalera.
- Consulte su guía de seguridad de construcción local si es necesario para la instalación del Foco en una estructura.

Instrucciones de instalación

- La estructura luminosa debe instalarse en una superficie estable.
- Evite instalar el Foco cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda recoger la luz solar máxima. Generalmente, la placa solar debe mirar hacia una dirección (sur) donde la luz del sol pueda cargar el tablero durante al menos 3 horas por día (5 horas por día si está detrás del vidrio). Se recomienda cargar el Foco al menos 24 horas antes de usarlo.
- Use un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido a polvo acumulado.

Instalación:

1- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.



2- Retire el soporte de el panel solar

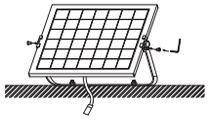

3- Fijar el soporte de cuerpo del Foco

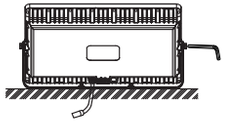

4-Ajustar el ángulo que usted necesita.

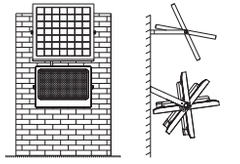

5-Conecte el cable del panel solar al cable al cable del Foco.

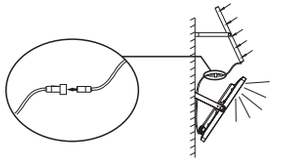

Instrucciones del mando a distancia

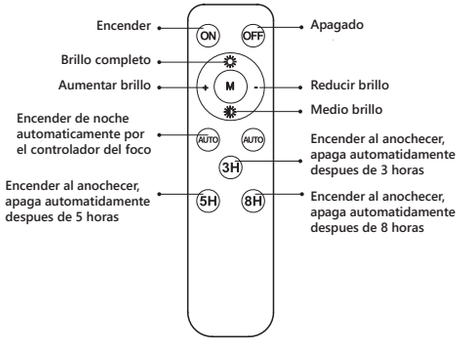

Procedimiento de configuración rápida

⚠ Advertencia!

1. Por favor manténgalo alejado de los niños.
2. Este producto puede instalarse para exteriores, pero sugerimos protegerlo de lluvia / tormenta y luces altas.

Nota: por favor use las siguientes herramientas.

Lápiz



Taladro eléctrico



Martillo



Destornillador

CE

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicla donde existen instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje (Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos)